# 付録／外部機器連携／困ったときには


メニュー機能一覧 ..... 386
お買い上げ時に登録されているデータ ..... 392
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 ..... 394
記号・特殊文字一覧 ..... 396
絵文字一覧 ..... 397
顔文字一覧 ..... 400
定型文一覧 ..... 401
マルチアクセスの組み合わせについて ..... 401
FOMA端末から利用できるサービス ..... 402
オプション・関連機器のご紹介 ..... 403

■外部機器との連携

動画再生ソフトのご紹介 ..... 403

■困ったときには

故障かな？と思ったら、まずチェック ..... 403
こんな表示が出たら ..... 407
保証とアフターサービス ..... 413
ｉモード故障診断サイトについて ..... 414
ソフトウェアを更新する ..... ソフトウェア更新 415
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る ..... スキャン機能 418
主な仕様 ..... 420
FOMA端末の保存・登録・保護件数 ..... 420
携帯電話機の比吸収率（SAR）について ..... 421
輸出管理規制について ..... 422

# メニュー機能一覧

● 　　の項目は「設定リセット」を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

## ■ メール

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 受信BOX | | − | P.217 |
| 送信BOX | | − | P.217 |
| 保存BOX | | − | P.208 |
| 新規メール作成 | ✉✉ | − | P.199 |
| チャットメール | | − | P.231 |
| SMS作成 | | − | P.237 |
| iモード問い合わせ | ✉（1秒以上） | − | P.212 |
| メール選択受信 | | − | P.211 |
| SMS問い合わせ | | − | P.239 |
| テンプレート | | − | P.204 |
| メール設定 | | − | P.228 |

## ■ iモード

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| iMenu | | − | P.166 |
| Bookmark | | − | P.174 |
| 画面メモ | | − | P.175 |
| ラストURL | | − | P.170 |
| Internet | | − | P.173 |
| iチャネル | ch | − | P.193 |
| メッセージR／F | | − | P.185 |
| iモード問い合わせ | ✉（1秒以上） | − | P.185 |
| ユーザ証明書操作 | | − | P.187 |
| iモード設定 | | − | P.181 |

## ■ iアプリ

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| ソフト一覧 | α（1秒以上） | − | P.245 |
| microSD保存データ | | − | P.253 |
| 自動起動設定 | | − | P.250 |
| iアプリ実行情報 | | − | P.247 |

## ■ データBOX

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| マイピクチャ | MENU 4 6 | ソート：新しい順<br>画像表示設定：標準 | P.257 |
| ミュージック | | 音量：LEVEL10<br>一覧表示切替：タイトル＋画像<br>イコライザ設定：OFF<br>オフタイマー設定：90分<br>SRS_WOW設定：OFF<br>リピート設定：OFF<br>シャッフル設定：OFF<br>プレイヤー画面変更：Moire | P.305 |
| iモーション | | 再生音量：LEVEL10<br>一覧表示切替：タイトル＋画像（FOMA 端末本体）、名前＋画像（microSD）<br>ソート：新しい順<br>連続再生設定：OFF<br>画像表示設定：標準 | P.268 |
| メロディ | MENU 1 6 | 連続再生設定：OFF | P.277 |
| キャラ電 | | 代替画像設定：Dimo<br>画像表示設定：画面サイズで表示 | P.274 |
| マイシグナル | | − | P.280 |

## ■ LifeKit

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| バーコードリーダー | | − | P.162 |
| 赤外線受信 | MENU 7 9 | − | P.299 |
| SD-PIM | | − | P.286 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| カメラ | ▽📷（1秒以上） | ムービーモード<br>画像サイズ選択：QCIF（176×144）<br>ファイルサイズ設定：2MB以下<br>品質設定：標準<br>画質調整<br>撮影モード選択：ポートレート<br>ホワイトバランス設定：オート<br>画像チューニング：自動<br>動画シャッター音選択：シャッター音1<br>動画保存先選択：本体（カメラフォルダ）<br>フォトモード<br>画像サイズ選択：フルスクリーン（240×345）<br>品質設定：ファイン<br>画質調整<br>撮影モード選択：オート<br>ホワイトバランス設定：オート<br>画像チューニング：自動<br>シャッター音選択:シャッター音1<br>画像保存先選択：本体（カメラフォルダ）<br>ムービーモード／フォトモード共通<br>カメラ設定：外側カメラ<br>セルフタイマー設定：OFF（時間：10秒）<br>自動保存設定：OFF<br>ファイル制限：なし<br>表示サイズ設定：等倍表示<br>連続撮影の設定→P.154 | P.146 |
| 電話帳お預りサービス | | 電話帳内画像送信設定：しない | P.98 |
| スケジュール | MENU 4 5 | 表示：1ヶ月表示<br>ユーザアイコン設定：未登録 | P.320 |
| アラーム | MENU 4 4 | すべてOFF | P.319 |
| To Doリスト | MENU 9 5 | − | P.324 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| テキストメモ | MENU 4 2 | − | P.334 |
| 電卓 | MENU 8 5 | − | P.334 |
| メモの再生／消去 | ▽［MEMO／CHECK］ | − | P.77 |
| 動画メモの再生／消去 | | − | P.77 |
| 待受中音声メモ | MENU 4 3 | − | P.331 |
| おしゃべり機能 | MENU 9 1 | − | P.331 |
| FOMAカード（UIM）操作 | | − | P.294 |
| マイプロフィール | MENU 0 | 拡大表示⇔標準表示：標準表示 | P.49<br>P.329 |
| 電話帳画像転送 | | する | P.301 |
| 辞典 | | − | P.336 |

## ■ 電話帳

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| | | 発着信識別機能：すべて解除<br>電話帳指定設定：すべて解除<br>拡大表示⇔標準表示：標準表示 | P.94<br>P.139 |

## ■ ユーザデータ

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 着信履歴 | MENU 2 4 | − | P.57 |
| 発信履歴 | | − | P.57 |
| メールメンバー | MENU 9 7 | − | P.208 |
| チャットグループ | | − | P.235 |
| 直デン | | − | P.96 |
| 定型文 | MENU 3 8 | 固定定型文初期状態（フォルダ名はフォルダ1、2） | P.351 |
| ユーザ辞書 | MENU 8 2 | − | P.353 |
| ダウンロード辞書 | | − | P.354 |

## ■ 各種設定

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| スタイルモード | | − | P.121 |



次ページにつづく

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 着信 | 着信音量 MENU 5 0 | 電話～メッセージF：すべてLEVEL4 | P.71 |
| | 着信音選択 MENU 1 3 | 電話／テレビ電話：Ease<br>メール／チャットメール：Signal<br>メッセージR／メッセージF：Notify | P.102 |
| | SRS_WOW設定 MENU 6 4 | OFF | P.104 |
| | バイブレータ MENU 5 4 | 電話～メッセージF：すべてOFF | P.104 |
| | 着信イルミネーション MENU 8 9 | 着信イルミネーション選択<br>電話：色5<br>テレビ電話：色5<br>メール：色1<br>チャットメール：色3<br>メッセージR：色1<br>メッセージF：色1<br>パターン設定：固定パターン<br>不在お知らせ：ON | P.114 |
| | マナーモード選択 MENU 2 0 | マナーモード（オリジナルマナーの設定：初期値→P.107） | P.106 |
| | 電話帳画像着信設定 | ON | P.110 |
| | 着信アンサー設定 MENU 5 8 | エニーキーアンサー | P.70 |
| | メール／メッセージ鳴動 MENU 6 8 | メール～メッセージF：すべてON（鳴動時間：5秒） | P.105 |
| | 呼出時間表示設定 MENU 9 0 | 無音時間設定：OFF<br>無音時間：1秒（無音時間設定「ON」設定時）<br>時間内不在着信表示：表示する | P.141 |
| | 確認機能設定 MENU 6 5 | 日本語表示のとき：ボイス<br>英語表示のとき：ON | P.75 |
| | 伝言メモ MENU 5 5 | OFF<br>応答メッセージ：標準（伝言メモ「ON」設定時）<br>呼出時間：13秒（伝言メモ「ON」設定時） | P.75 |
| 通話 | ノイズキャンセラ MENU 7 6 | ON | P.67 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 通話 | 通話品質アラーム MENU 7 5 | アラーム高音 | P.105 |
| | 再接続機能 MENU 7 7 | アラーム高音 | P.66 |
| | 通話中イルミネーション | OFF | P.115 |
| | 保留音設定 | 応答保留音：応答保留音1<br>通話中保留音：メリーさんのヒツジ | P.72 |
| | クローズ動作設定 MENU 1 8 | 終話 | P.70 |
| 発信 | ポーズダイヤル MENU 8 4 | － | P.62 |
| | サブアドレス設定 | ON | P.66 |
| | プレフィックス設定 | 「WORLD CALL」（009130010）<br>ユーザ設定：未登録 | P.63 |
| | 自動発信設定 | OFF | P.339 |
| | 国際ダイヤルアシスト | 自動変換機能設定：ON<br>国番号設定：「日本」（国番号：81）<br>国際プレフィックス設定：<br>「WORLD CALL」（009130010）<br>ユーザ設定：未登録 | P.65 |
| テレビ電話 | 送信画質設定 | 標準 | P.55 |
| | 画像選択 | 応答保留選択：内蔵<br>通話保留選択：内蔵<br>代替画像選択：キャラ電（Dimo）<br>伝言メモ選択：内蔵<br>伝言メモ準備選択：内蔵<br>音声メモ選択：内蔵 | P.79 |
| | 音声自動再発信 | OFF | P.79 |
| | 遠隔監視設定 | 対局番号登録：未登録<br>応答時間設定：5秒<br>設定：OFF | P.83 |
| | テレビ電話画面設定 | 親画面表示：親画面相手画像表示<br>内側カメラ反転表示：ON | P.81 |
| | テレビ電話切替通知 | 切替機能通知開始 | P.81 |
| | ハンズフリー切替 | ON | P.80 |
| | パケット通信中着信設定 | テレビ電話優先 | P.81 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 画面表示設定<br>MENU 5 6 | 待受画面<br>Moire（本体色：プレミアブラック）<br>Wave（本体色：プレミアブルー）<br>Line（本体色：プレミアホワイト）<br>ウェイクアップ表示：W.E.L.C.O.M.E<br>電話発信～問い合わせ：Spatial | P.108 |
| | 照明設定<br>MENU 7 0 | 通常時：ON（点灯）＋省電（待ち時間3分）<br>充電時：標準<br>範囲：液晶＋ボタン<br>明るさ：自動 | P.111 |
| | 画面デザイン<br>MENU 8 6 | 配色パターン<br>Wine Red（本体色：プレミアブラック）<br>Night Blue（本体色：プレミアブルー）<br>Light Gray（本体色：プレミアホワイト）<br>背景パターン1：OFF<br>背景パターン2：Gray<br>電池アイコン：Gray<br>アンテナアイコン：Gray | P.111 |
| | マイシグナル設定<br>MENU 9 3 | ON<br>クローズ表示：Linear2<br>通話中表示：Talking around<br>時計表示：24時間（スクロール）<br>電話：Stream<br>テレビ電話：Stream<br>メール／チャットメール：Cross road<br>メッセージR／F：Message | P.114 |
| | フォント設定<br>MENU 6 6 | 文字パターン：フォント1<br>太さ：太字<br>文字サイズ：ふつう | P.116 |
| | デスクトップ<br>MENU 6 3 | フォトモード | P.117 |
| | バイリンガル<br>MENU 1 5 | Japanese | P.117 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | メニュー画面設定<br>MENU 5 7 | メニュー表示：一覧表示<br>テーマ：Spatial<br>フォーカス記憶：ON | P.112 |
| | ピクチャ表示設定 | ピクチャー覧 | P.258 |
| | オート表示<br>MENU 4 7 | OFF | P.98 |
| | 表示アイコン説明<br>MENU 3 6 | － | P.28 |
| | 表示アイコン設定 | ON | P.120 |
| | プライバシーアングル | OFF | P.110 |
| 時間／料金 | 通話時間／料金<br>MENU 6 1 | － | P.332 |
| | 通話料金通知 | 料金上限値：未設定<br>上限値通知設定：通知しない<br>アラーム音選択：アラーム音<br>アラーム音量：LEVEL4 | P.333 |
| | 積算リセット<br>MENU 6 0 | － | P.333 |
| | 積算料金自動リセット | OFF | P.333 |
| | 通話中時間表示<br>MENU 4 8 | ON | P.116 |
| 時計 | 時計設定<br>MENU 3 1 | 自動時刻補正する | P.47 |
| | 待受時計表示<br>MENU 3 9 | 表示形式：12時間形式<br>表示サイズ：大きく表示<br>文字色<br>ホワイト（本体色：プレミアブラック／プレミアブルー）<br>ブラック（本体色：プレミアホワイト）<br>表示時計種別：世界時計なし | P.117 |
| | 世界時計設定 | タイムゾーン：GMT+00（都市名：ロンドン）<br>サマータイム：OFF | P.48 |
| | アラーム通知設定 | 通知優先 | P.326 |
| | 時刻アラーム音設定 | アラーム音 | P.105 |



次ページにつづく

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| ロック／セキュリティ | ロック | ダイヤルロック：解除<br>オリジナルロック：OFF<br>グループや項目の選択設定<br>データ閲覧・編集・削除：すべて選択<br>発信・メール送信、着信・メール受信表示：すべて解除 | P.128<br>P.133 |
| | キー操作ロック | 閉じたとき：OFF<br>タイマー：OFF | P.138 |
| | セルフモード | 解除 | P.142 |
| | シークレットモード MENU 4 0 | 解除 | P.130 |
| | シークレット専用モード MENU 4 1 | 解除 | P.130 |
| | 登録外着信拒否 | 許可 | P.142 |
| | 非通知着信設定 MENU 1 0 | 通知不可能～非通知設定：すべて許可<br>着信音：通常着信音と同じ<br>着信画面：通常着信画面と同じ | P.141 |
| | 端末暗証番号変更 MENU 2 9 | 0000（数字のゼロ4つ） | P.127 |
| | PIN設定 | PIN1コード入力設定：OFF | P.127 |
| | スキャン機能 | スキャン機能設定<br>スキャン機能：ON<br>メッセージスキャン：ON | P.418 |
| アプリケーション通信設定 | 接続待ち時間設定 | 60秒間 | P.182 |
| | iモード問い合わせ設定 | メール～メッセージF：すべて「問い合わせをする」 | P.230 |
| | 接続先選択 MENU 8 1 | iモード<br>ユーザ指定接続先：未登録 | P.182 |
| | SMS center設定 | ドコモ<br>ユーザ指定接続先：未登録 | P.240 |
| | 証明書 | すべて有効 | P.187 |
| | 証明書センター接続設定 | ドコモ<br>ユーザ指定接続先：未登録 | P.189 |
| iアプリ設定 | ソフト情報表示設定 | 表示しない | P.244 |
| | 待受画面終了 | — | P.252 |
| | iアプリ音量 | LEVEL 4 | P.247 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 外部接続 | USBモード設定 | 通信モード | P.292 |
| | 通知音出力切替 MENU 5 1 | イヤホン（イヤホンのみ） | P.106 |
| | イヤホン接続時マイク切替 | イヤホンマイク | P.339 |
| | オート着信 MENU 9 4 | OFF<br>呼出時間：6秒（オート着信「ON」設定時） | P.339 |
| ネットワーク設定 | ネットワークサーチ設定 | オート | P.380 |
| | ネットワーク名表示設定 | 表示あり | P.381 |
| その他 | ボタン確認音 MENU 3 0 | ON | P.104 |
| | 充電確認音 | ON | P.105 |
| | 電池残量 MENU 7 1 | — | P.46 |
| | 外部ボタン操作 MENU ＊（1秒以上） | 閉じた時有効 | P.139 |
| | 文字入力設定 MENU 3 5 | 入力モード：モード1（かな方式）<br>ワード予測：ON<br>ガイダンス表示：ON<br>T9変換モード：T9漢字変換モード<br>学習履歴クリア<br>入力サイズ切替：標準 | P.345<br>P.346<br>P.345<br>P.356<br>P.354<br>P.345 |
| | 設定リセット MENU 2 3 | — | P.340 |
| | 端末初期化 | — | P.340 |
| | ソフトウェア更新 | — | P.415 |

## ■ サービス

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 着もじ | | メッセージ作成：お買い上げ時に登録されているメッセージ5件<br>メッセージ表示設定：番号通知ありのみ | P.59 |
| 発信者番号通知 MENU 1 7 | | — | P.48 |
| 留守番電話 | | — | P.358 |

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| キャッチホン | | ― | P.360 |
| 転送でんわ | | ― | P.361 |
| 迷惑電話ストップ | | ― | P.362 |
| 番号通知お願いサービス | | ― | P.363 |
| 通話中の着信動作選択 | | 通常着信 | P.364 |
| 通話中着信設定 | | ― | P.365 |
| 遠隔操作設定 | | ― | P.366 |
| デュアルネットワーク | | ― | P.363 |
| 英語ガイダンス | | ― | P.364 |
| 追加サービス | | ― | P.367 |
| サービスダイヤル | | ― | P.364 |
| マルチナンバー | | 着信音設定：通常着信音と同じ | P.366 |
| ローミングガイダンス設定 | | ― | P.382 |
| ローミング時着信規制 | | ― | P.382 |
| 海外用サービス | | ― | P.382 |

■ その他

| 中項目 | 小項目 | お買い上げ時の設定 |
|---|---|---|
| その他の機能 | | テレビ電話中<br>　テレビ電話設定：明るさ調節：0<br>　照明設定：常時点灯<br>ラストワン機能※<br>　メインメニュー：データBOX<br>　電話帳検索：フリガナ検索<br>受話音量：LEVEL4<br>マナーモード：解除<br>公共モード（ドライブモード）：解除 |
| オリジナルメニュー | | マイプロフィール<br>ｉモード問い合わせ<br>着信音量<br>バイブレータ<br>アラーム<br>端末暗証番号変更 |

※：「ラストワン機能」とは、最後に操作したときに選択していた機能が、次の操作のときにあらかじめ選ばれている状態になる機能です。

## シンプルメニュー機能一覧

| 大項目 | 中項目／小項目 | 参照ページ |
|---|---|---|
| 電話 | 電話帳 | P.86 |
| | 新規登録 | P.87 |
| | リダイヤル | P.57 |
| | 着信履歴 | P.57 |
| | マイプロフィール | P.329 |
| | 伝言メモ　確認（音声電話）<br>確認（テレビ電話）<br>設定 | P.77<br><br>P.76 |
| メール | 受信メール | P.217 |
| | 送信メール | P.217 |
| | 保存メール | P.208 |
| | 新規作成 | P.199 |
| | メール問い合わせ | P.212 |
| ｉモード | ｉMenu | P.166 |
| | Bookmark | P.173 |
| | 画面メモ | P.175 |
| | ラストURL | P.170 |
| | ｉチャネル | P.193 |
| カメラ | 写真撮影 | P.152 |
| | 動画撮影 | P.157 |
| | 写真一覧 | P.257 |
| | 動画一覧 | P.268 |



次ページにつづく

| 大項目 | 中項目／小項目 | | 参照ページ |
|---|---|---|---|
| 設定 | 音 | 音量（電話）<br>音量（メール）<br>音選択（電話）<br>音選択（メール）<br>マナーモード | P.71<br><br>P.102<br><br>P.106 |
| | 留守番電話 | 再生<br>開始<br>停止 | P.359 |
| | 文字サイズ | メール<br>ｉモード<br>文字編集 | P.116 |
| | 通話時間／料金 | | P.332 |
| | スタイルモード | | P.121 |
| | 待受画面設定 | | P.109 |
| 便利ツール | 電卓 | | P.334 |
| | アラーム | | P.319 |
| | スケジュール | | P.320 |
| | 辞典 | | P.336 |
| | 赤外線 | | P.298 |
| | バーコードリーダー | | P.162 |

## お買い上げ時に登録されているデータ

### 待受画面

Moire※


Wave※

Line※

Diary※

Disney1※

Face※

Blue Leaf

Orange Flower

W.E.L.C.O.M.E

Disney2

※： 表示タイミングや時間などによりイメージが変わります。

### フレーム

**フレームはサイズによって縦横比が異なります。**

**＜フルスクリーンの一例＞**

Artistic

Bar-code

Disney

### デコメールピクチャ

- デコメールピクチャは「マイピクチャ」のデコメピクチャフォルダに保存されています。
- デコメールピクチャは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

Disney1

Disney2

Disney3

Disney4

Disney5

Good morning

Good night

Thank you

Sorry

Good job

I love you

Christmas

Congratulations

Invitation

Happy birthday

OK

Secret message

Attention

おはよう

こんにちは

ショック

さようなら

ごめんね

ありがとう

悩む

がんばれ

泣く

飲み会

疲れた

食事

ハート

すき

ごめん

チェック

アドレス変えたよ

登録よろしく

ダンディ１

ダンディ２

ダンディ３

ライン１


ライン２

ライン３

ライン４

ごめんなさい※

クラッカー※

ん？？※

おやすみ※

雨のおでかけ※

急ぐ※

列車※

※：©Disney

## 電池アイコン

Gray

Diary

Disney

## アンテナアイコン

Gray

Diary

Disney

## テンプレート

● テンプレートは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

Disney1

Disney2

Disney3

Disney4

Disney5

Hurry up

DJ-MIX

Metal sound

Space rader

Hip hop street

おはよう

おやすみ

ひま

ごめんね

うれしい

遊ぼ

おめでとう

ショック

食事

飲み会

## マーカースタンプ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十字 | | ハート1 | | ハート2 | | チュッ | |
| 涙 | | 炎 | | 稲妻 | | ゴメン | |
| 音符 | | 花 | | LOVE | | 怒り | |
| 右 | | 下 | | 左 | | 上 | |
| ココ | | 1番 | | 2番 | | 3番 | |
| 飲み会 | | マル | | バツ | | 人 | |
| 車 | | スヤスヤ | | ハテナ | | ビックリ | |
| キラキラ | | 渦 | | パンチ | | 鼻 | |

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧

## かな方式で入力できる文字

| ボタン | 漢字ひらがな入力モード | カナ入力モード | 英字入力モード | 数字入力モード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | あいうえお<br>ぁぃぅぇぉ | アイウエオ<br>ァィゥェォ | .@/?!(),-_:'<br>-※5&¥1␣ | 1 |
| 2 | かきくけこ | カキクケコ | ABCabc2 | 2 |
| 3 | さしすせそ | サシスセソ | DEFdef3 | 3 |
| 4 | たちつてとっ | タチツテトッ | GHIghi4 | 4 |
| 5 | なにぬねの | ナニヌネノ | JKLjkl5 | 5 |
| 6 | はひふへほ | ハヒフヘホ | MNO<br>mno6 | 6 |
| 7 | まみむめも | マミムメモ | PQRS<br>pqrs7 | 7 |
| 8 | やゆよ<br>ゃゅょ | ヤユヨ<br>ャュョ | TUV<br>tuv8 | 8 |
| 9 | らりるれろ | ラリルレロ | WXYZ<br>wxyz9 | 9 |
| 0 | わをんゎー | ワヲンヮ※1ー | ␣0 | 0＋※6 |
| * | ゛゜※2※3 | ゛゜※2※3 | ——※2※3 | ✱※3 |
| # | 、。？！・␣※4 | 、。？！・␣※4 | .ne.jp .co.jp .ac.jp www. .com .html http:// https:// @docomo.ne.jp※7 | # |

※1：「ワ」の小文字は全角入力のときに入力できます。
※2：小文字／大文字を切り替えることもできます。
※3：1秒以上押すと改行（↵）されます。
※4：ユーザ辞書の読み入力とFOMAカードへの電話帳登録のフリガナ入力のときは「、」「。」「?」「!」「・」は入力できません。
※5：全角入力のときは「 ¯ 」となります。
※6：「＋」は、SMS宛先入力時に1秒以上押して入力できます。
※7：全角に切り替えた場合は表示されません。
␣：スペースが入力されます。

## 2タッチ方式で入力できる文字

| ボタン | | 全角入力モード 2桁目 | | | | | | | | | | 半角入力モード 2桁目 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1桁目 | 1 | あ ぁ | い ぃ | う ぅ | え ぇ | お ぉ | A a | B b | C c | D d | E e | ｱ ｧ | ｲ ｨ | ｳ ｩ | ｴ ｪ | ｵ ｫ | A a | B b | C c | D d | E e |
| | 2 | か | き | く | け | こ | F f | G g | H h | I i | J j | ｶ | ｷ | ｸ | ｹ | ｺ | F f | G g | H h | I i | J j |
| | 3 | さ | し | す | せ | そ | K k | L l | M m | N n | O o | ｻ | ｼ | ｽ | ｾ | ｿ | K k | L l | M m | N n | O o |
| | 4 | た | ち | つ っ | て | と | P p | Q q | R r | S s | T t | ﾀ | ﾁ | ﾂ ｯ | ﾃ | ﾄ | P p | Q q | R r | S s | T t |
| | 5 | な | に | ぬ | ね | の | U u | V v | W w | X x | Y y | ﾅ | ﾆ | ﾇ | ﾈ | ﾉ | U u | V v | W w | X x | Y y |
| | 6 | は | ひ | ふ | へ | ほ | Z z | ? | ! | ー | ／ | ﾊ | ﾋ | ﾌ | ﾍ | ﾎ | Z z | ? | ! | - | / |
| | 7 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | | ※2 | | ﾏ | ﾐ | ﾑ | ﾒ | ﾓ | ¥ | & | | ※2 | |
| | 8 | や ゃ | ( | ゆ ゅ | ) | よ ょ | ＊ | ＃ | | ※2 | ※1 | ﾔ ｬ | ( | ﾕ ｭ | ) | ﾖ ｮ | ＊ | ＃ | | ※2 | ※1 |
| | 9 | ら | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ﾗ @ | ﾘ / | ﾙ - | ﾚ _ | ﾛ : | 1 .ne.jp | 2 .co.jp | 3 .ac.jp | 4 @docomo.ne.jp | 5 |
| | 0 | わ を | を | ん | ※3 、 | ※3 。 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ﾜ ~ | ｦ ' | ﾝ | ﾞ , | ﾟ . | 6 www. | 7 .com | 8 .html | 9 http:// | 0 https:// |

・FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。

※1：8 0を押すと大文字入力モード（上段）と小文字入力モード（下段）とが切り替わります。また、大文字を入力した後に＊を押して小文字に切り替えることもできます。

※2：「テキストメモ」や「定型文」の登録など、「絵文字入力」ができるときだけ使えます。また、常に全角文字として入力されます。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「☎」「♥」は入力できます。

※3：「全角入力モード」の場合は、「゛」「゜」を付けることができる文字のときだけ「゛」「゜」が表示されます。そのほかの文字に「゛」「゜」を入力するとスペースが入力されます。

：スペースが入力されます。

## T9入力方式で入力できる文字

| ボタン | 漢字ひらがな入力モード | カナ入力モード | 英字入力モード |
|---|---|---|---|
| 1 | あ行、1 | ア行、1 | .@/?!(),-_:' ~※5&¥1 |
| 2 | か行、2 | カ行、2 | ABCabc2 |
| 3 | さ行、3 | サ行、3 | DEFdef3 |
| 4 | た行、4 | タ行、4 | GHIghi4 |
| 5 | な行、5 | ナ行、5 | JKLjkl5 |
| 6 | は行、6 | ハ行、6 | MNOmno6 |
| 7 | ま行、7 | マ行、7 | PQRSpqrs7 |
| 8 | や行、8 | ヤ行、8 | TUVtuv8 |
| 9 | ら行、9 | ラ行、9 | WXYZwxyz9 |
| 0 | わ を ん ー、0 | ワ ヲ ン ヮ※4 ー、0 | 0 |
| ＊ | ※1※2 | ※1※2 | ※2 |
| ＃ | ※3 | ※3 | .ne.jp .co.jp .ac.jp www. .com .html http:// https:// @docomo.ne.jp |

・「数字入力モード」の文字割り当てはかな方式の文字割り当てを参照してください。→P.394
・FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
・英字入力では＊を押すたびに次のように切り替わります。
CapsLockモード → モード解除 → Shiftモード
・「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」ではじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
・「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。

※1：読み編集中は、「゛」「゜」（濁点、半濁点）が付いた変換候補の切り替えを行います。
※2：1秒以上押すと改行（↵）されます。



次ページにつづく

※3：読みおよび文字の確定後は、「、」「。」「？」「！」「・」「スペース」が表示されます。
※4：「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。
※5：全角入力のときは「゛」となります。

## 記号・特殊文字一覧

### ■全角記号

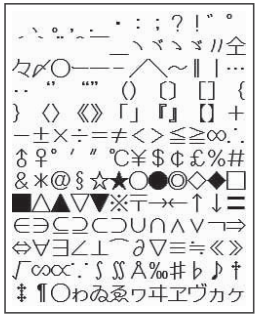

※1文字目の空白は「全角スペース」です。

### ■特殊記号

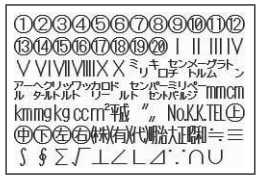

### ■半角記号



※1文字目の空白は「半角スペース」です。

※ SMS（ショートメッセージ）本文入力時は、一覧の最後に 💔、☎ が表示されます。

### ■変換記号読み一覧

以下の記号については、読みを入力して変換することもできます。なお、「きごう」と入力して変換すると、一部の記号が変換候補に表示されます。

| 読み | 記号 |
|---|---|
| あっと、あっとまーく | @ |
| いこーる | ＝ |
| えん | ¥ |
| おす | ↑ |
| おなじ | 々 |
| おなじく | 〃 |
| おんぷ | ♪ |
| かける | × |
| かっこ | （）〔〕［］｛｝◇《》「」『』【】‘ ’“ ”（）◇［］｛｝「」 |
| から | ～ |
| こめ | ※ |
| ころん | ： |
| こんま | , |
| さんかく | △▲▽▼ |

| 読み | 記号 |
|---|---|
| しゃせん | ／＼ |
| しかく | □■◇◆ |
| しめ | ↗ |
| たす | ＋ |
| どう | ヽヾゝゞ〃々 |
| ぱーせんと | ％ |
| ひく | － |
| ひしがた | ◇◆ |
| ほし | ☆★ |
| まる | ○●◎ |
| むげん | ∞ |
| めす | ♀ |
| やじるし | →←↑↓ |
| ゆうびん | 〒 |
| るーと | √ |
| わる | ÷ |

# 絵文字一覧

## ■ 絵文字1

## ■ 絵文字2

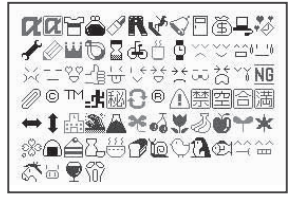

## ■ デコメ絵文字（絵文字D）

：©Disney

## ■絵文字読み一覧

絵文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。

| | 読み |
|---|---|
| | はーと |
| | はーと |
| | しつれん・はーと |
| | はーと |
| | わーい・かお・うれしい |
| | いかり・かお |
| | がく・かお・かなしい |
| | やだ・かお・かなしい |
| | ふらふら・かお |
| | るんるん・おんぷ |
| | おんせん |
| | かわいい・はな |
| | きすまーく・きす・ちゅっ |
| | ぴかぴか・あたらしい・きら・ぴか |
| | ひらめき・きら・ぴか |
| | むかっ・いかり |
| | ばんち・いかり・て |
| | ばくだん・ばくはつ・いかり |
| | むーど・おんぷ |
| | ねむい・すいみん・ねる・ぐー |
| | びっくり・おどろき |
| | びっくり・おどろき |
| | びっくり・おどろき |
| | どんっ・しょうげき |
| | あせあせ・あせ |
| | あせ |
| | だっしゅ・にげろ |
| | ー |
| | ー |
| | ぐっど・やじるし・や・うえ |
| | ばっど・やじるし・や・した |

| | 読み |
|---|---|
| | やじるし・うえ |
| | やじるし・した |
| | やじるし・うえ |
| | やじるし・した |
| | はれ・てんき・たいよう |
| | くもり・てんき・くも |
| | あめ・てんき・かさ |
| | ゆき・てんき・ゆきだるま |
| | かみなり・てんき・ぴか |
|  | たいふう・てんき・まる・ぐるぐる |
|  | きり・てんき |
|  | こさめ・てんき・かさ |
|  | おひつじざ・せいざ |
|  | おうしざ・せいざ |
|  | ふたござ・せいざ |
|  | かにざ・せいざ |
|  | ししざ・せいざ |
|  | おとめざ・せいざ |
|  | てんびんざ・せいざ |
|  | さそりざ・せいざ |
|  | いてざ・せいざ |
|  | やぎざ・せいざ |
|  | みずがめざ・せいざ |
|  | うおざ・せいざ |
|  | すぽーつ・ふく |
|  | やきゅう・すぽーつ・ぼーる |
|  | ごるふ・すぽーつ |
|  | てにす・すぽーつ |
|  | さっかー・すぽーつ・ぼーる |
|  | すきー・すぽーつ |
|  | ばすけっとぼーる・すぽーつ・ばすけ・ばすけっと |

| | 読み |
|---|---|
|  | もーたーすぽーつ・はた・ふらっぐ・えふわん |
|  | ぽけっとべる・ぽけべる・べる |
|  | でんしゃ・のりもの |
|  | ちかてつ・のりもの・めとろ |
|  | しんかんせん・のりもの |
|  | くるま・のりもの・せだん |
|  | くるま・のりもの・あーるぶい |
|  | ばす・のりもの |
|  | ふね・のりもの |
|  | ひこうき・のりもの |
|  | いえ・たてもの・うち |
|  | びる・たてもの・かいしゃ |
|  | ゆうびんきょく・ゆうびん |
|  | びょういん |
|  | ぎんこう・ばんく |
|  | えーてぃーえむ・ばんく |
|  | ほてる |
|  | こんびに |
|  | がそりんすたんど・がすすたんど・がす |
|  | ちゅうしゃじょう・ぱーきんぐ・ぴー |
|  | しんごう |
|  | といれ・べんじょ |
|  | れすとらん・しょくじ・ごはん・めし |
|  | きっさてん・しょくじ・さてん・おちゃ |
|  | ばー・しょくじ・さけ・かんぱい |
|  | びーる・しょくじ・さけ・かんぱい |
|  | ふぁーすとふーど・しょくじ・はんばーがー |
|  | ぶてぃっく・くつ・ふく・はいひーる |
|  | びよういん・はさみ・とこや |
|  | からおけ・まいく・うた |
|  | えいが・びでお |

| | 読み |
|---|---|
|  | ゆうえんち |
|  | おんがく・きく・へっどほん |
|  | あーと・かいが |
|  | えんげき・しばい |
|  | いべんと |
|  | ちけっと・きっぷ |
|  | きつえん・たばこ |
|  | きんえん・たばこ |
|  | かめら・しゃしん |
|  | かばん・ばっぐ |
|  | ほん |
|  | りぼん |
|  | ぷれぜんと・おめでとう |
|  | ばーすでー・おめでとう・たんじょうび |
|  | でんわ |
|  | けいたいでんわ・けいたい・けーたい・でんわ |
|  | めも |
|  | てれび |
|  | げーむ |
|  | しーでぃー |
|  | はーと・とらんぷ |
|  | すぺーど・とらんぷ |
|  | だいや・とらんぷ |
|  | くらぶ・とらんぷ |
|  | め・みる・みて |
|  | みみ・きく |
|  | て・ぐー |
|  | て・ちょき |
|  | て・ぱー |
|  | あし・あしあと |
|  | くつ |

| | 読み |
|---|---|
| | めがね |
| | くるまいす |
| | しんげつ・つき・まる |
| | はんつき・つき |
| | はんつき・つき |
| | みかづき・つき |
| | まんげつ・つき・まる |
| | いぬ・どうぶつ |
| | ねこ・どうぶつ |
| | りぞーと・よっと・ふね |
| | くりすます・き |
| | かちんこ・かっと・かんとく |
| | ふくろ |
| | ぺん・めも |
| | ひとかげ |
| | いす |
| | よる・つき・おやすみ |
| | |
| | |
| | えんど・おわり |
| | とけい・じかん |
| | でんわ・でんわばんごう |
| | めーる・あどれす |
| | ふぁっくす |
| | あいもーど・あい |
| | あいもーど・あい |
| | めーる・てがみ・あどれす |
| | どこも |
| | どこもぽいんと・どこも |
| | ゆうりょう・えん・かね |
| | むりょう・ただ・ふりー |
| | あいでぃー |
| | ぱすわーど・かぎ |

| | 読み |
|---|---|
| | つぎ・りたーん |
| | くりあ |
| | さーち・しらべる・むしめがね |
| | にゅー・にゅう・あたらしい |
| | はた・ふらっぐ・いち |
| | ふりーだいやる |
| | しゃーぷ |
|  | |
|  | いち・すうじ |
|  | に・すうじ |
|  | さん・すうじ |
|  | し・よん・すうじ |
|  | ご・すうじ |
|  | ろく・すうじ |
|  | なな・しち・すうじ |
|  | はち・すうじ |
|  | きゅう・く・すうじ |
|  | ぜろ・れい・すうじ |
|  | けってい・おーけー・おっけー |
|  | あいあぶり・あぶり |
|  | あいあぶり・あぶり |
|  | てぃーしゃつ・しゃつ・ふく |
|  | さいふ・かね・おかね |
|  | けしょう・くちべに |
|  | じーんず・ふく・ずぼん |
|  | すのぼ・すのーぼーど・すぽーつ |
|  | ちゃぺる・べる・かね |
|  | どあ・とびら |
|  | どるぶくろ・かね・おかね |
|  | ぱそこん・ぴーしー |
|  | らぶれたー・らぶめーる・てがみ・めーる |
|  | れんち・しゅうり |
|  | えんぴつ・めも |

| | 読み |
|---|---|
|  | おうかん・かんむり・おう |
|  | ゆびわ |
|  | すなどけい・じかん |
|  | じてんしゃ・のりもの・ちゃり |
|  | ゆのみ・おちゃ・ちゃ |
|  | うでどけい・とけい・じかん |
|  | かんがえる・かお・うーむ |
|  | ほっ・かお |
|  | ひやあせ・かお |
|  | ひやあせ・かお |
|  | いかり・かお・ぷー |
|  | ぼけー・かお |
|  | はーと・かお |
|  | おーけー・て・おっけー |
|  | あかんべ・かお・べー |
|  | うぃんく・かお |
|  | うれしい・かお・にこ |
|  | がまん・かお |
|  | ねこ・どうぶつ |
|  | なみだ・かお・なき |
|  | なみだ・かお・なき |
|  | えぬじー・だめ |
|  | くりっぷ・てんぷ |
|  | |
|  | |
|  | はしるひと・だっしゅ・はしる・にげる |
|  | まるひ・ひみつ |
|  | りさいくる |
|  | |
|  | きけん・ちゅうい |
|  | きんし |
|  | くうしつ・くうせき・くうしゃ・あき |
|  | ごうかく |

| | 読み |
|---|---|
|  | まんしつ・まんせき・まんしゃ・いっぱい |
|  | やじるし・や |
|  | やじるし・や |
|  | がっこう |
|  | なみ・うぇーぶ・うみ |
|  | ふじさん・やま |
|  | くろーばー・はな |
|  | さくらんぼ・はな・ちぇりー |
|  | ちゅーりっぷ・はな |
|  | ばなな・たべもの |
|  | りんご・たべもの |
|  | め・はな |
|  | もみじ・はな |
|  | さくら・はな |
|  | おにぎり・おむすび・たべもの |
|  | しょーとけーき・けーき・たべもの |
|  | とっくり・おちょこ・さけ・かんぱい |
|  | どんぶり・ごはん・たべもの・しょくじ |
|  | ぱん・しょくじ・たべもの |
|  | かたつむり・どうぶつ |
|  | ひよこ・どうぶつ |
|  | ぺんぎん・どうぶつ |
|  | さかな・どうぶつ |
|  | うまい・たべる・かお |
|  | にやり・かお・わらい |
|  | うま・どうぶつ・けいば |
|  | ぶた・どうぶつ |
|  | わいんぐらす・わいん・さけ・かんぱい |
|  | げっそり・さけび・むんく・かお |

※ 読みのない絵文字は、絵文字入力でのみ入力可能なものです。



次ページにつづく

おしらせ

●絵文字をｉモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。なお、ｉモード端末であっても、相手の機種によっては正しく表示されないこともあります。

# 顔文字一覧

## ■顔文字読み一覧

顔文字は、以下の読みを入力して変換することもできます。なお、「かお」または「かおもじ」と入力して変換すると、以下の顔文字がすべて変換候補に表示されます。

| 読み | 顔文字 |
|---|---|
| ありがと(う) | m(_)m |
| ばんざい | ＼(^o^)／ |
| わーい | (^o^) |
| わーい | (´∀`) |
| わーい | (*^□^*) |
| わーい | o(^▽^o)(o^▽^)o |
| わーい | (≧▼≦) |
| おーい | (^o^)／ |
| ぶい | (^^)v |
| ぎゃはは | (^Q^)/^ |
| あは | (oo^o^oo) |
| あは | ^o^; |
| にこ | (^-^) |
| にこ | (*^_^*) |
| にこ | (o'∀'o) |
| にこ | (oo^∀^oo) |
| にこ | ('∀'●) |
| にこ | (●^-^●) |
| にこ | (o^▽^o) |
| ちゅ | (^3^)/ |
| ちゅ | (^ε^)-☆Chu!! |
| わくわく | o(^-^)o |
| ういんく | (^_-) |
| さよなら | (^^)/~ |
| さよなら | (_Д_)ノ~~ |
| がんば | p(^^)q |
| ね | (^^)b |
| ぽりぽり | (^^ゞ |
| ひやあせ | (^o^; |
| あせあせ | (;^_^A |
| びくっ | (*_*) |
| どき | (◎-◎;) |
| え | (@_@;) |
| めがてん | (・・;) |
| はてな | (・・?) |
| きらーん | (☆。☆) |
| しくしく | (T_T) |
| さよなら | (T_T)/~ |
| いたた | (>_<) |
| いたた | (><) |
| えーん | (;;) |
| えーん | (ToT) |
| えーん | ΩΑΩ; |
| えーん | (ノдヽ。)゜。゜ |
| えーん | 。゜(p)Λ<q)。゜ |
| えーん | (T ω ヽ) |
| なぜ | (?_?) |
| がーん | (___;)!! |
| がーん | (____;) |
| がーん | Σ(___;) |
| えへん | (￣^￣) |
| む | (－＿－メ) |
| む | o(￣^￣ o) |
| いかり | (`ヘ´) |
| むか | (;-_-+ |
| むか | (`へ´) |
| むか | (ˆ^ˆ;) |
| こそこそ | (・_・\| |
| じーっ | ( -_-) |
| きこえない | \|(-_-)\| |
| こまったもんだ | (￣～￣)ξ |
| ぶたー | )^o^( |
| こあら | (－Q－) |
| いっぷく | (^|^)y~ |
| いっぷく | (^_^)y-~~~ |
| ほし | ☆彡 |
| ねてる | (-_-)zz |
| ねむい | ＼(^o^)／ |
| ねむい | (_o_-)ノ |
| めも | φ(.) |
| うん | (^^;)(。_。) |
| かんばい | (^^)／▽☆▽＼(^^) |
| ども | ＼(^_^)(^_^)／ |
| がまん | (;´∩`) |
| こんにちは | ヾ(=^▽^=)ノ |
| こんにちは | (・∀・)ノ |
| こんにちは | (●´∀`●)ノ |
| いいな | (oO>ω<Oo) |
| いいな | (@°▽°@) |
| いいな | (m'□'m) |
| うーん | (￣～￣;) |
| てれる | (／_＼;) |
| てれる | (*/ω＼*) |
| てれる | (//∀//) |
| てれる | (≧ω≦) |
| しあわせ | °+。(*´∇`)。+° |
| しあわせ | ヽ(´▽`)/ |
| しあわせ | (*´∀`*) |
| なかよし | ^ー^)人(^ー^ |
| ごめん | (*ω*) |
| いじいじ | φ(.;) |
| いじわる | Ψ(`∀´#) |
| よろしく | ☆ヽ(▽￣*) |
| こまった | >< |
| やだ | (◯>_<) |
| へこむ | (´-`) |
| へこむ | (´ω`) |
| びっくり | (oДO;) |
| びっくり | w(°@°)w |
| だっしゅ | ε=┏(・_・)┛ |

# 定型文一覧

## ■ フォルダ1（固定定型文）

| No. | 漢字ひらがな表現 | 半角カタカナ表現 |
|---|---|---|
| 1 | ごめんなさい | ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ |
| 2 | ありがとう | ｱﾘｶﾞﾄｳ |
| 3 | おめでとう！ | ｵﾒﾃﾞﾄｳ! |
| 4 | 時間だよ！ | ｼﾞｶﾝﾀﾞﾖ! |
| 5 | もう少し待ってて | ﾓｳｽｺｼﾏｯﾃﾃ |
| 6 | 今着いた！ | ｲﾏﾂｲﾀ! |
| 7 | 予定変更！ | ﾖﾃｲﾍﾝｺｳ! |
| 8 | どこにいるの？ | ﾄﾞｺﾆｲﾙﾉ? |
| 9 | がんばってね | ｶﾞﾝﾊﾞｯﾃﾈ |
| 0 | なにしてるの？ | ﾅﾆｼﾃﾙﾉ? |

## ■ フォルダ2（固定定型文）

| No. | 漢字ひらがな表現 | 半角カタカナ表現 |
|---|---|---|
| 1 | 了解しました | ﾘｮｳｶｲｼﾏｼﾀ |
| 2 | いつも大変お世話になります | ｲﾂﾓﾀｲﾍﾝｵｾﾜﾆﾅﾘﾏｽ |
| 3 | お疲れさまです | ｵﾂｶﾚｻﾏﾃﾞｽ |
| 4 | 至急確認ください | ｼｷｭｳｶｸﾆﾝｸﾀﾞｻｲ |
| 5 | いかがでしょうか？ | ｲｶｶﾞﾃﾞｼｮｳｶ? |
| 6 | 電話ください | ﾃﾞﾝﾜｸﾀﾞｻｲ |
| 7 | 遅れます | ｵｸﾚﾏｽ |
| 8 | 留守電にメッセージを入れてください | ﾙｽﾃﾞﾝﾆﾒｯｾｰｼﾞﾖｲﾚﾃｸﾀﾞｻｲ |
| 9 | ｉモードで連絡ください | iﾓｰﾄﾞﾃﾞﾚﾝﾗｸｸﾀﾞｻｲ |
| 0 | よろしくお願い致します | ﾖﾛｼｸｵﾈｶﾞｲｲﾀｼﾏｽ |

# マルチアクセスの組み合わせについて

| 新たに発生した通信 ＼ 現在の通信状態 | 音声電話 | | テレビ電話 | | iモードを利用※6 | iアプリを利用 | iモードメール | | SMS | | パケット通信 | | 64Kデータ通信 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 | | | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 発信 | 着信 | 発信 | 着信 |
| 音声通話中 | △※1 | △※2 | × | △※3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △※3 |
| テレビ電話中 | × | △※3 | − | △※3 | × | × | × | ×※7 | × | ○ | × | ×※8 | × | △※3 |
| iモード中 | ○ | ○ | △※4 | △※5 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| パソコンなどと接続してのパケット通信中 | × | ○ | × | × | × | × | × | ×※7 | × | ○ | − | − | × | × |
| 64Kデータ通信中 | × | △※3 | × | △※3 | × | × | × | ×※7 | × | ○ | × | × | × | △※3 |

○：起動できます。　×：起動できません。　△：条件により起動できます。　−：機能的に実現しない組み合わせです。

※1：「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして発信することができます。
※2：「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして応答することができます。また、「留守番電話」や「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.364
※3：「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答することができます。→P.364



次ページにつづく

※4：ｉモード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
※5：「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定している場合、テレビ電話の着信に応答すると、ｉモード通信が切断されます。
※6：ｉチャネルの情報サイトの表示を含みます。
※7：ｉモードメールやメッセージR／Fは受信されず、ｉモードセンターに保管されます。ｉモードセンターに保管されたｉモードメールやメッセージR／Fは通信終了後、「ｉモード問い合わせ」を行うと受信できます。
※8：不在着信履歴が残ります。

## FOMA端末から利用できるサービス

| ご利用になれるサービス | 電話番号 |
|---|---|
| 番号案内サービス（有料：案内料＋通話料）<br>・電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。 | （局番なし）104 |
| 電報の発信（有料：電報料） | （局番なし）115 |
| 時報サービス（有料） | （局番なし）117 |
| 天気予報（有料） | 知りたい地域の市外局番＋177 |
| 警察への緊急通報 | （局番なし）110 |
| 消防・救急への緊急通報 | （局番なし）119 |
| 海上で事件・事故が起きたときの緊急通報 | （局番なし）118 |
| 災害用伝言ダイヤル（有料） | （局番なし）171 |
| コレクトコール（有料：案内料＋通話料） | （局番なし）106 |

**おしらせ**

- コレクトコール（106）をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円（税込94.5円）がかかります（2007年6月現在）。
- 番号案内（104）をご利用の際には、案内料100円（税込105円）に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番（NTT営業窓口）までお問い合わせください（2007年6月現在）。

- FOMA N704iμ は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。
  お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。
  なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないよう、移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切らずに10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話／携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番（NTT営業窓口）、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください（一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます）。

## オプション・関連機器のご紹介

**FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。**
**また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。**

- スイッチ付イヤホンマイク P001※1／P002※1
- ステレオイヤホンセット P001※1
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01／P02
- 平型ステレオイヤホンセット P01
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA USB接続ケーブル
- FOMA充電機能付 USB接続ケーブル 01
- FOMA ACアダプタ 01／02
- FOMA DCアダプタ 01／02
- 電池パック N17
- リアカバー N21
- 車内ホルダ 01※2
- キャリングケースS 01
- データ通信アダプタ N01
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01※3
- FOMA室内用補助アンテナ
- FOMA室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）
- FOMA乾電池アダプタ 01
- 車載ハンズフリーキット01※4
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01
- FOMA 補助充電アダプタ 01

※1：FOMA N704iμと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタP001が必要です。
※2：FOMA N704iμを車内ホルダに取り付ける際は、『車内ホルダ01 取扱説明書』の記載に従ってホルダの調節を行ってください（ネジの位置3段目に固定し、着脱がスムーズに行えるように確認して微調整を行う）。
※3：海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
※4：FOMA N704iμとUSB接続／充電するには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

## 動画再生ソフトのご紹介

- パソコンで動画（MP4形式のファイル）を再生するには、アップルコンピュータ（株）のQuickTime Player（無料）ver. 6.4以上（またはver. 6.3+3GPP）が必要です。
- QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。
  http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
  - ダウンロードには、インターネットと接続しているパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
  - 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

## 故障かな？と思ったら、まずチェック

- まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要がある場合はソフトウェアを更新してください。
  「ソフトウェアを更新する」→P.415
- 以下の表では、青字が現象、黒字が現象に対するチェック箇所と参照ページです。

**FOMA端末の電源が入らない（FOMA端末が使えない）**
- 電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.42
- 電池切れになっていませんか。→P.46

**右のようなアニメーションが表示され、「ピーッピーッピーッ…」というアラーム音が鳴っている**
- 電池が切れました。充電してください。→P.45

**「 」の表示が出て話中音（ツーツー音）が出る**
- サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。→P.46

次ページにつづく

### ダイヤルボタンを押しても発信できない

●「発信・メール送信」の「ダイヤル発信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.136
●キー操作ロック中ではありませんか。→P.138
●指定発信制限設定中ではありませんか。→P.140

### ダイヤルしたが話中音（ツーツー音）が出てつながらない

●発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。→P.52
●市外局番を忘れていませんか。→P.52
●「 」の表示が出ていませんか。→P.46
●「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。

### 着信できない、または、着信音が鳴らない

●以下の機能を設定していませんか。
電話帳指定設定→P.139
・指定着信拒否　・指定着信許可　・指定転送でんわ　・指定留守番電話
呼出時間表示設定→P.141
・無音時間設定
登録外着信拒否→P.142
非通知着信設定→P.141
・通知不可能拒否　・公衆電話拒否　・非通知設定拒否
●マナーモード設定中ではありませんか。→P.106
●公共モード（ドライブモード）設定中ではありませんか。→P.72
●「着信・メール受信表示」の「着信」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.136
●セルフモード設定中ではありませんか。→P.142
●伝言メモの呼出時間を「0秒」に設定していませんか。→P.76
●留守番電話サービスや転送でんわサービスの開始時間を「0秒」に設定していませんか。→P.359、361
●番号通知お願いサービスを開始に設定していませんか。→P.363
●デュアルネットワークサービスでmovaを有効にしていませんか。→P.363
●着信音量を「SILENT」に設定していませんか。→P.71

### メール着信音やアラーム音は鳴るのに、電話がかかってきたときの着信音が鳴らない

●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を長い時間（99秒など）に設定していませんか。「無音時間設定」を短い時間に設定してください。→P.141

### 発信履歴、リダイヤル、送信アドレス一覧が勝手に消えてしまう

●「電話帳指定設定」の「指定発信制限」を設定しませんでしたか。→P.140

### 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した着信音と違う着信音が鳴る

●各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.103

### 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定したイメージと違うイメージが表示される

●各機能の着信の設定が重なった場合、画像は優先順位に従って動作します。→P.109

### 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定したアニメーションと違うアニメーションがマイシグナルに表示される

●各機能のマイシグナル設定が重なった場合、マイシグナルは優先順位に従って動作します。→P.96

### 音声電話、テレビ電話がかかってきたときに設定した色や点滅パターンと違う色や点滅パターンで着信イルミネーションが動作する

●各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って動作します。→P.115

### 動画／ｉモーションや着うたフル®の表示、再生に時間がかかる

●「移行可能コンテンツ」フォルダに保存された動画／ｉモーションや着うたフル®ではありませんか。
「移行可能コンテンツ」フォルダに保存されたデータの場合、表示や再生に時間がかかることがあります。

### 動画／ｉモーションや着うたフル®をmicroSDメモリーカードにコピー、移動できない

●部分的に保存された着うたフル®ではありませんか。→P.306
●再生制限（回数、期間、期限）の切れた動画／ｉモーションや着うたフル®ではありませんか。→P.259

### 着信画面や着信音がお買い上げ時の設定で動作する

●着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。

### メールを受信したときにメールに設定した着信音と違う着信音が鳴る

●各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。→P.103
●複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります。→P.103
●複数のメールを受信したとき、チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。→P.103
●相手のメールアドレスが「電話番号 @docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定してください。→P.87

●メールの送信元のメールアドレス（受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス）を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定していますか。→P.94
●SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたメール着信設定の着信音設定が有効となります。→P.104

### 画像やｉモーション、ミュージックの替わりに文字が表示される

●以下の表示がされた場合は、利用している機能で選択できない画像やｉモーション、ミュージックです。→P.257、268、305
「Not available」、「Expired file」、「No preview data」

### メールを受信したときに、メールに設定したアニメーションと違うアニメーションがマイシグナルに表示される、または、設定した色と違う色で着信イルミネーションが点滅する

●各機能のマイシグナルの設定が重なった場合、マイシグナルは優先順位に従って動作します。→P.96
●各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信イルミネーションは優先順位に従って動作します。→P.115
●複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されているメール着信設定のマイシグナル設定またはイルミネーション設定に従ってマイシグナルまたは着信イルミネーションが動作します。→P.115
●相手のメールアドレスが「電話番号 @docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定のマイシグナル設定またはイルミネーション設定をしてください。→P.87
●メールの送信元のメールアドレス（受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス）を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定のマイシグナル設定またはイルミネーション設定をしていますか。→P.94
●SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたメール着信設定のマイシグナル設定またはイルミネーション設定が有効となります。→P.95

### 充電ができない（FOMA端末の充電ランプが点灯しない）

●FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。→P.42
●アダプタのプラグがコンセントまたはシガーライタソケットにしっかりと差し込まれていますか。→P.45
●アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか（ACアダプタをお使いのとき、ACアダプタのコネクタがFOMA端末にしっかりと接続されていますか）。→P.45

### 電池の使用時間が短い

●電池パックの寿命がきていませんか。また、使用環境などによっては電池パックの寿命が短くなることがあります。→P.43
●FOMA端末の使い方によって電池の使用時間は変化します。→P.44
●ディスプレイやキーのある面にシールを貼っていると、FOMA 端末を閉じたときにキーが押されるなどして使用時間が短くなることがあります。

### ボタン確認音が出ない

●「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。→P.104
●マナーモード設定中ではありませんか。→P.106

### エニーキーアンサーで音声電話、テレビ電話に出ることができない

●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または「OFF」に設定していませんか。→P.70
●テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできません。

### 通話中、相手の声が聞こえにくい

●受話口と耳の位置がずれていませんか。→P.26
●受話口がシールなど何かでふさがれていませんか。
●ハンズフリー中にスピーカが何かでふさがれていませんか。→P.57
●「受話音量」の設定を変更していませんか。
聞き取りやすい音量に変更してください。→P.71

### 通話中、相手の声が大きすぎる

●「受話音量」の設定を変更していませんか。
聞き取りやすい音量に変更してください。→P.71

### FOMA端末を折り畳んでいるときに、外部ボタンを押しても操作できない

●キー操作ロック中ではありませんか。→P.138
●「外部ボタン操作」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.138
●ディスプレイやキーのある面にシールを貼っていると、FOMA 端末を閉じたときにキーが押されるなどして誤作動することがあります。

### FOMA端末を折り畳んでいるときに、［MEMO／CHECK］を押しても不在着信などの確認ができない、を1秒以上押してもミュージックプレイヤーが起動しない

●「確認機能設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.75
●キー操作ロック中ではありませんか。→P.138
●「外部ボタン操作」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。→P.139

### ディスプレイが見にくい

●バックライトの明るさの設定を「レベル1」に設定していませんか。→P.111
●「プライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。→P.110

### ディスプレイ、ダイヤルボタンのバックライトが点灯しない

●バックライトの通常時の点灯を「OFF」に設定していませんか。→P.111
●照明設定の範囲を「液晶」に設定していませんか。→P.111
●照度センサーを指などでおおったり、光源の種類などによっては明るさを正しく検知できないことがあります。→P.111



次ページにつづく

### 電源を入れた直後に電話がかかってきたとき、電話帳に登録した名前が表示されず、電話番号が表示されてしまう

●電源を入れた直後はFOMAカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。

### を1秒以上押してから電源が入るまで時間がかかる

●電話帳などのデータがいっぱいのときは、その確認に時間がかかるようになります。→P.94

### ディスプレイに何も表示されない

●省電力モードに設定していませんか。ボタンを押すと、省電力モードが解除されます。→P.111

### 着信イルミネーションが点滅しない

●それぞれの着信時、受信時の「マイシグナル設定」（P.114）を表示するように設定（「電話」「テレビ電話」「メール／チャットメール」）している場合、着信イルミネーションの機能は無効になり、点滅しません。→P.114

### マイシグナルに何も表示されない

●「マイシグナル設定」を「OFF」に設定していませんか。→P.114

### 着信があっても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、マイシグナルの表示）が行われない

●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を「ON」に設定している場合、電話帳に登録されていない電話番号や、電話番号を通知しない相手からの着信があると、設定した時間が経過するまで着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、マイシグナルの表示）が行われません。→P.141

### SMSを受信したときに電話帳に登録した名前が表示されない

●電話帳の電話番号欄（）に送信元の電話番号を正しく登録していますか。→P.87

### メールが自動振り分けされない

●相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。→P.223
●相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振分け設定にはドメインまですべて登録しないと振り分けされません。→P.223

### メールを自動で受信しない

●メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定していませんか。「OFF」に設定してください。→P.211、228

### N704iμ通信設定ファイル（ドライバ）のインストールやデータ通信ができない

●USBモード設定を「microSDモード」に設定していませんか。「通信モード」に設定してください。→P.292

### iモード、iモードメール、iアプリ、iチャネルに接続できない

●「接続先選択」を「iモード」以外に設定していませんか。→P.182
●iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

### メールを受信しても着信動作（着信音鳴動、バイブレータ、マイシグナルの表示）が行われない

●「メール／メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。→P.105
●「着信・メール受信表示」の「メール／メッセージ受信表示」がオリジナルロック中ではありませんか。→P.136
●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していませんか。→P.229

### 送信したメールが送信BOXに残らない

●メール連動型iアプリのフォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。メール連動型iアプリのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。→P.223

### 受信したメールが受信BOXに残らず、「」が消えない

●受信BOXの中のメール連動型iアプリのフォルダに「」が表示されていませんか。またはメール連動型iアプリのフォルダに「すべて振分け」を設定していませんか。
該当するメール連動型iアプリのフォルダを反転表示して機能メニューから「フォルダ内表示」を選択して確認してください。→P.222、223

### メール送信中に切断され、SMSを受信、もう一度操作しようとするとメッセージが表示される

●一定時間内に著しく大量のデータ通信が多いと切断されSMSで通知されます。SMSの内容と表示されるメッセージに従ってください。

### 撮影すると画像がちらつく

●室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらつくことがあります。「画像チューニング」の設定を変更することにより、画面のちらつきを軽減することができる場合があります。→P.153

### 撮影した静止画や動画が白っぽくなる

●「画像チューニング」の設定を「モード1（50Hz地域）」または「モード2（60Hz地域）」に変更したまま屋外などの明るい場所で撮影していませんか。「画像チューニング」の設定を「自動」に戻してください。→P.153

### 撮影した静止画や動画がぼやけてしまう

●外側レンズのレンズ切替スイッチを通常撮影時は●（標準レンズ）に、接写撮影時は（マクロレンズ）に切り替え、接写モードにしてください。→P.146

●撮影する場面に合ったモードを設定してください。→P.153

**画像表示しようとすると「×」が表示される、または、デモやプレビューで「×」が表示される**

●画像データが壊れている場合は「×」が表示されることがあります。

**ボタンを押したときの画面の反応が遅い**

●FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、microSDリーダー／ライター機能で容量の大きいデータをやりとりしたときなどに起こる場合があります。

**チャンスキャプチャで撮影したときに撮影時間が短くなる**

●チャンスキャプチャの撮影時には、動画データとともに管理用データを保存するため、撮影可能な時間が短くなる場合があります。

### ■ 海外利用時の場合

**画面に「圏外」や「select net」が表示されたままで国際ローミングサービスが利用できない**

●国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。
●利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの国際サービスガイドで確認してください。
●日本国内から海外へ移動した後にはじめて利用するときは、FOMA端末の電源を入れ直してください。
●「ネットワークサーチ設定」でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→P.380

**音声電話やテレビ電話がかかってこない**

●「ローミング時着信規制」を「開始」に設定していませんか。→P.382
●「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」以外に設定していませんか。→P.81

**相手の電話番号が通知されてこない**
**相手の電話番号とは違う番号が通知されてくる**
**電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作しない**

●相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。
また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。

## こんな表示が出たら

● i モードエラーメッセージの中の(数字)については、i モードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。
● 以下の表では、青字がエラーメッセージ、黒字がエラーメッセージに対する説明／対処方法と参照ページです。

**「FOMAカード（UIM）が異なるため起動できませんでした」**

●FOMAカード動作制限機能によって制限されている i アプリを自動起動しようとした場合に表示されます。→P.41

**「FOMAカード（UIM）が異なるためご利用できません」**

●FOMAカード動作制限機能により保護されているデータのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。→P.41
●FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージR／Fを選択して実行しようとしたときに表示されます。→P.41

**「FOMAカード（UIM）が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした」**

●FOMAカード動作制限機能によって制限されている i アプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。→P.41

**「FOMAカード（UIM）読み込み中です　起動できません」**

●FOMAカードを読み込み中にFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。

**「FOMAカード（UIM）を挿入してください」**

●FOMA カードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。→P.40

**「i アプリTo設定されていません」**

●サイト、メール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからソフトを起動しようとしたときに、指定されたソフトが連携許可されていないため、起動できない場合に表示されます。→P.251

**「i アプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」**

● i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。継続して i アプリの通信を行う場合は「通信する」を選択し、通信を行わない場合は「通信しない」を選択します。i アプリのご利用を中止する場合は「i アプリ終了」を選択します。

**「ｉアプリ利用を継続し、通信を行いますか？」**

●「ｉアプリの通信回数が多くなっています　通信を継続しますか？」と表示されたときに「通信しない」または「ｉアプリ終了」を選択した場合に表示されます。継続してｉアプリの通信を行う場合は「通信する」を選択します。ｉアプリのご利用を中止する場合は「ｉアプリ終了」を選択します。

**「ｉモード問い合わせがすべて無効に設定されています」**

●「ｉモード問い合わせ設定」がすべて「問い合わせしない」に設定されているためｉモード問い合わせができません。
「ｉモード問い合わせ設定」で問い合わせる項目を指定してください。→P.230

**「microSDが挿入されていません」**

●microSDメモリーカードが正しく取り付けられていないか、破損している可能性があるときに表示されます。microSDメモリーカードがFOMA端末に正しく取り付けられているか確認してください。→P.282

**「microSDの交換またはチェックディスクをおすすめします」**

●microSDメモリーカードのチェックディスクを行ってください。→P.287

**「PIN1コードがロックされています」**

●PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。[●]を押すとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、PINロック解除コードを正しく入力してロックを解除してください。→P.128

**「PINロック解除コードがロックされています」**

●PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたりFOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。ドコモショップ窓口までお問い合わせください。→P.127

**「SSL通信が切断されました」**

●SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再度接続し直してください。

**「SSL通信が無効です」**

●SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたときに表示されます。

**「SSL通信が無効に設定されています」**

●「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。
→P.187

**「URLが長すぎて登録できません」**

●URLが半角256文字を超えるため、ブックマークやホームURLへの登録ができません。

**「URLに誤りがあります」**

●「URL入力」や「ホームURL設定」のホームURL入力のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「OK」を選択したときに表示されます。URLを入力し直してください。→P.173、182

**「1件コピーできませんでした」**

●何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDメモリーカードと交換してコピーし直してください。

**「応答がありませんでした（408）」**

●サイトからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続してください。

**「おまかせロック中です」**

●おまかせロックが設定されています。おまかせロック設定中は、音声電話／テレビ電話の着信、電源を入れる／切るの操作を除き、すべてのボタン操作がロックされます。
→P.129




**「該当するデータはありません」**

●電話帳検索を行ったとき、検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合に表示されます。→P.90

**「画像に誤りがあり正しく動作しません」**

●画像データに誤りがあるため、Flash画像を表示できなくなったときに表示されます。

**「切替できません」**

●音声通話中にテレビ電話に切り替えようとしたとき、相手側がパケット通信中（ｉモード含む）などの理由で切り替えできない場合に表示されます。相手側の状況を確認して再度切り替え操作を行ってください。→P.56

**「携帯電話／FOMAカード（UIM）の製造番号を送信します」**

●サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。「YES」を選択すると、携帯電話製造番号が送信されます。送信したくないときは「NO」を選択します。→P.168

**「圏外です」**

●サービスエリア外や電波が届かない場所で、ｉモードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。「[▼]」が表示される場所まで移動してｉモードのサービスをご利用ください。→P.166

**「このｉモーションは再生可能回数が終了しました」**

●再生回数が終了したｉモーションのデスクトップアイコンを選択して実行しよ

うとしたときに表示されます。

**「このｉモーションは再生期限が切れました」**
●再生期間または再生期限が終了したｉモーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。

**「このｉモーションを再生するためにはｉモーションタイプ設定を変更してください」**
●「ｉモーションタイプ設定」を「標準タイプ」に設定しているときに、ストリーミングタイプのｉモーションを取得しようとした場合に表示されます。→P.191

**「このカードは使用できません」**
●FOMA N704iμに対応していないmicroSDメモリーカードです。対応しているmicroSDメモリーカードを使用してください。→P.281

**「このカードは認識できません」**
●FOMA N704iμで使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。正しいFOMAカードが差し込まれているかご確認ください。→P.42

**「このサイトとのSSL通信は無効です」**
●書き換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL通信できません。

**「このサイトの安全性が確認できません　接続しますか？」**
●サポート外のSSL証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。→P.187

**「このサイトは安全でない可能性があります　接続しますか？」**
●期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。→P.187
●「時計設定」が行われていない場合にSSL通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「時計設定」を行ってください。→P.47

**「このスケジュールは登録できません」**
●すでに設定されている日付、時刻に対するスケジュールと同じ日付、時刻のスケジュールを「追加1件コピー」したときや、赤外線またはケーブル接続で受信したときに表示されます。

**「この接続先の安全性が確認できません　接続しますか？」**
●端末内のSSL証明書が期限切れの場合に表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。→P.187
●SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。→P.169

**「この接続先は安全でない可能性があります　接続しますか？」**
●FOMA端末内に保存されている証明書とサーバから送信された証明書で一致しないものがあるときに表示されます。→P.187

**「このデータは再生できない可能性があります」**
●MP4（Mobile MP4）形式以外のｉモーションを取得したときに表示されます。

**「サービス未契約です」**
●ｉモードをご契約いただいていないため、ｉモードのサービスをご利用になれません。ｉモードをご利用になるにはお申し込みが必要です。
●ｉモードを途中からご契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。

**「再生可能回数が終了しました　削除しますか？」**
●再生回数が終了したｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。

**「再生可能期限が切れました　削除しますか？」**
●再生可能期限または再生可能期間が過ぎているｉモーションや着うたフル®を再生しようとしたときに表示されます。

**「再生制限データに誤りがあるため取得できません」**
●部分的に取得した着うたフル®の再生可能期限または再生可能期間が過ぎているため、残りのデータが取得できません。部分的に保存されていたデータも削除されます。

**「最大サイズを超えたので中断しました」**
●サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。
●メロディやダウンロード辞書、キャラ電、マイシグナルなどをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

**「最大サイズを超えています　受信できません（452）」**
●受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に表示されます。

**「サイトが移動しました（301）」**
●サイトが移動したため、URLが変更されています。ブックマークやデスクトップアイコン、ホームURLに登録されている場合は登録し直してください。→P.117、174、182

**「サイトに接続できませんでした（403）」**
●何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。



次ページにつづく

**「削除される添付ファイルがあります」**
●転送するiモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。●を押すと、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが削除されます。

**「作成可能サイズを超えるため一部削除されます」**
●宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが最大サイズを超えているため、超えた部分が削除されて新規メール作成画面が表示されます。

**「指定サイトがみつかりません（404）」**
●サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない可能性があります。

**「指定サイトに表示データがありません（204）」**
●接続したサイトなどに表示するデータがない場合に表示されます。

**「指定されたソフトがありません」**
●削除されたiアプリのソフトのデスクトップアイコンを選択して起動しようとしたときに表示されます。
●メール、赤外線通信機能、バーコードリーダーからのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。

**「指定したサイトへは接続できませんでした（504）」**
●何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。

**「指定の宛先には送信できません」**
●宛先に「,」が含まれているため送信できません。「,」を削除してください。
●受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。
●数字と「#」「✱」以外の文字およびスペースを含むためSMSを送信できません。数字または「#」「✱」以外の文字やスペースを削除してください。

**「指定発信制限設定中です」**
●指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.140

**「しばらくお待ちください」**
●音声回線／パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク／パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくたってから音声電話やテレビ電話、iモードをご利用ください。
なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

**「しばらくお待ちください（パケット）」**
●パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

**「セキュリティエラーのためiアプリ待受画面を解除しました」**
**「セキュリティエラーのため終了しました」**
●許可されていない動作をしようとしたため、iアプリやiアプリ待受画面（iアプリDXを含む）が終了したときに表示されます。→P.247、252

**（赤外線通信中に）「接続相手が見つかりません　続けますか？」**
●接続相手を発見／認識できません。赤外線ポートを向かい合わせてください。→P.298

**「接続が中断されました」**
●電波が弱いため、iモードが中断されました。電波の強い場所に移動してからiモードのサービスをご利用ください。→P.166
●電波が強く「 」マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。

**「接続できません」**
●接続先の設定が正しくないときに表示されます。アプリケーション通信設定の「接続先選択」で接続先を正しく設定し直してください。→P.182
●何らかの原因でiモードに接続できませんでした。もう一度接続してください。

**「設定時間内に接続できませんでした」**
●「接続待ち時間設定」で設定した接続待ち時間となったため、サイトへの接続、メールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトへの接続やメール送信などを行ってください。→P.182

**「全コピーできませんでした」**
●何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDメモリーカードと交換してコピーし直してください。

**「送信できない宛先があります」**
●複数の宛先にiモードメールを返信するときに、返信できない宛先がある場合に表示されます。

**「送信できなかった宛先があります（561）」**
●一部の宛先にメールが正しく送信できませんでした。

**「ソフトに誤りがあります」**
**「ソフトに誤りがあるためダウンロードできません」**
●ソフトのデータが不正のため、ダウンロードやバージョンアップができないときに表示されます。

**「ソフトに継続動作できない障害が発生しました」**
●ソフト起動中に動作を継続できないエラーが発生したときに表示されます。

**「対応機種ではありません」**

●取得しようとしたソフトがFOMA N704iμに対応していないため、ダウンロードできないときに表示されます。

**「対応していないコンテンツがあります」**

●バーコードリーダーで読み取った情報に、FOMA N704iμで対応していないコンテンツが含まれているため認識できません。

**「対応ソフトが削除されていますフォルダ内表示を参照してください」**

●選択したメールフォルダに対応するメール連動型ｉアプリが削除されているため、ソフトを起動できません。機能メニューからフォルダ内のメールを参照してください。→P.222

**「ダウンロードできませんでした」**

●メロディ、キャラ電、ダウンロード辞書をダウンロードしたときに、通信エラーが起きた場合やデータ不正の場合などに表示されます。

**「ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい」**

●ｉモードパケット定額サービスをご利用の場合、一定時間内に著しく大量のデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからｉモードをご利用ください。

**「端末暗証番号が違います」**
**「端末暗証番号は４～８桁です」**

●端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。→P.126

**「チャネル情報取得失敗のため表示できませんでした」**

●お買い上げ後はじめてチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、またはｉチャネル初期化、ｉチャネルの接続先URLの変更、端末初期化、FOMAカードの差し替えの操作を行った後にチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、ｉチャネルの情報が取得できなかった場合に表示されます。「 」が表示される場所まで移動して、もう一度チャネル一覧画面を表示してください。→P.193

**「注意！　電話番号やURLの記述があります。　送信元に心当たりが無い場合はご注意ください。」**

●「スキャン機能」の「メッセージスキャン」を「ON」に設定し、本文に電話番号やURLが含まれているSMSを表示しようとしたときに表示されます。送信元を確認後、SMSの本文を表示する場合は● を押してください。→P.418




**「通信回数が多くなっています　クリアボタンを押して確認を行ってください」**

●ｉアプリ待受画面からの通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。CLR を押すと、ｉアプリ待受画面からの通信を許可する、許可しない、あるいはｉアプリ待受画面を終了させるかを選択することができます。→P.251

**「通話中です起動できません」**
**「通話中です操作できません」**

●通話中に行えない操作をしようとしたときに表示されます。→P.318、401

**「データ取得できませんでした」**

●通信によりデータを取得しようとしたときに、データ不正や通信エラーが起きた場合などに表示されます。

**「転送先番号を設定してください」**

●転送でんわサービスをご契約されていて、転送先が未設定の状態で着信中に機能メニューの「転送でんわ」を選択した場合に表示されます。→P.361

**「添付ファイルが削除されます」**

●受信したｉモードメールを引用返信しようとしたときに、元のｉモードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。また、転送するｉモードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのみ添付されている場合にも表示されます。● を押すと、添付ファイルが削除されます。

**「添付ファイルを登録できません」**

●赤外線通信、ケーブル接続の通信、microSDメモリーカードからのコピーで登録できない添付ファイル付きメールを受信したときに表示されます。

**「入力データまたはURLが長すぎます」**

●テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。→ P.170

**「入力データをご確認ください（205）」**

●サイトやインターネットホームページで入力を行い送信した後に表示されます。● を押すと入力した文字や設定が取り消されます（設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません）。

**「認証タイプに未対応です（401）」**

●認証できないときに表示されます。● を押すと元のページに戻ります。

**「認証を中止しました（401）」**

●認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。

**「ネットワーク暗証番号が誤っています」**

●ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。→P.126



次ページにつづく

**「パスワードをご確認ください（401）」**
●「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。もう一度認証するときは、「YES」を選択します。

**「発信／着信機能オリジナルロック設定中です」**
●「発信・メール送信」、「着信・メール受信表示」にオリジナルロック設定中に禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。→P.136

**「非対応データのため取得できません」**
●ｉモーション以外のデータや非対応のｉモーションを取得しようとしたときに表示されます。

**「編集中のため削除できません」**
●保存BOXに保存されているメールを編集中に、そのメールを削除しようとしたときに表示されます。

**「本機で使用できるフォーマットがされていません」**
●microSDメモリーカードが初期化されていないなどの異常です。microSDメモリーカードを初期化し直してください。→P.291

**「無効なデータを受信しました」**
**「無効なデータを受信しました（XXX）」**
●受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。なお、“XXX”にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。

**「メールセキュリティ設定中です　削除できません」**
●受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型ｉアプリで利用しているフォルダにセキュリティがかかっているため、メール連動型ｉアプリとメール連動型ｉアプリが利用しているフォルダを削除できません。メール連動型ｉアプリとメール連動型ｉアプリのフォルダを削除する場合は、メールのセキュリティを解除してください。
メール連動型ｉアプリのみ削除する場合は、ｉアプリ削除時に、対応するメール連動型ｉアプリ専用フォルダを削除するかどうかのメッセージが表示されたら「NO」を選択します。→P.139

**「メールセキュリティ設定中のためダウンロードできません」**
●受信BOX／送信BOX全体またはメール連動型ｉアプリで利用しているフォルダにセキュリティがかかっているため、メール連動型ｉアプリをダウンロードやバージョンアップできません。メール連動型ｉアプリをダウンロードやバージョンアップする場合には、メールのセキュリティを解除してください。
→P.139

**「メモリ番号：ＸＸＸ書き換えできません」**
●シークレットモードまたはシークレット専用モードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。→P.130
●オート表示に設定されている電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。●を押すと、再び電話帳編集画面に戻るので「No.」を選択し、空いているメモリ番号を入力、または[メール]を押して自動登録を選択してから登録し直してください。→P.94

**「メモリ不足です」**
●メモリが不足したため、ソフトを起動できないときに表示されます。

**「メモリ不足です　ｉモードメニューに戻ります」**
●メモリが不足したため処理を中断します。●を押すとｉモードメニューに戻ります。

**「メモリ不足です　終了します」**
●メモリが不足したため処理を中断します。ｉモードメール作成時の場合、文字の種類の組み合わせなどによっては全角5,000文字まで入力できないことがあります。

**「文字数オーバーのため冒頭文／署名を貼り付けできません」**
●ｉモードメール転送時に、冒頭文／署名を貼り付けると全角5,000文字を超えてしまうため、冒頭文／署名が自動貼り付けされなかったときに表示されます。

**「文字数がオーバーします作成可能サイズまで本文を削除してください」**
●引用返信するｉモードメールの本文と引用符の合計が全角5,000文字を超えるため全角5,000文字以下になるまで本文を削除してください。

**「文字数がオーバーするため署名を貼り付けできません」**
●本文と署名の合計が全角5,000文字を超えるため貼り付けできません。

**「文字数がオーバーするため冒頭文を貼り付けできません」**
●本文と冒頭文の合計が全角5,000文字を超えるため貼り付けできません。

**「ユーザ証明書がありません　継続しますか？」**
●ユーザ証明書がダウンロードされていません。「YES」を選択することでサイトを表示することができますがサイトによっては継続できないことがあります。→P.187

**「ユーザ証明書の有効期限が切れています　継続しますか？」**
●サイトからユーザ証明書が要求されましたが有効期限が切れています。「YES」を選択することで継続できる場合がありますが、新しくユーザ証明書をダウンロードすることをおすすめします。→P.187

**「ユーザ証明書を送信します　よろしいですか？」**
●サイトからユーザ証明書が要求されました。ユーザ証明書を送付する場合は「YES」を、しない場合は「NO」を選択してください。

**「容量不足です　移動できません」**

●シークレットフォルダのデータを出し入れした場合、移動先のフォルダの容量がいっぱいのときに表示されます。保存先のデータを消去してから移動し直してください。→P.133

**「読み込みできませんでした」**

●何らかの原因でコピーすることができませんでした。新しいmicroSDメモリーカードと交換してコピーし直してください。

**「“○○○.ne.jp”宛のメールが混み合っているため、送信することができません（555）**
**Unable to send. “○○○.ne.jp”is not available temporarily.」**

※ドメイン名は送信先により表示が異なります。

●回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

# 保証とアフターサービス

## 保証について

● FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

● この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

● FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。

※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。

※ 本FOMA端末は、iモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。

※ 本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス（お申し込みが必要な有料サービス）をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。

※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink（P.373）とFOMA USB接続ケーブル（別売）またはFOMA充電機能付USB接続ケーブル01（別売）をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

## アフターサービスについて

### ● 調子が悪い場合は

**修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな？と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。**
**それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。**

### ● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

**ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。**

**■ 保証期間内は**

・保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷などは有償修理となります。
・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

**■ 以下の場合は、修理できないことがあります**

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外ですので有償修理となります。

**■ 保証期間が過ぎたときは**

ご要望により有償修理いたします。



次ページにつづく

**■ 部品の保有期間は**

FOMA端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

**■ お願い**

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - ・火災・けが・故障の原因となります。
  - ・FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
  - ・改造（部品の交換・改造・塗装など）が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態（ドコモ純正品状態）に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容によっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによってクリア（リセット）される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
  使用箇所：スピーカ、受話口部、内側カメラ付近
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

## メモリダイヤル（電話帳機能）およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失する場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います（一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります）。

※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合があります。

## i モード故障診断サイトについて

**ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。**

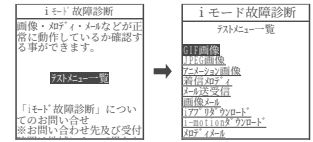


TOP画面　　テストメニュー一覧画面

- 「ｉモード故障診断サイト」への接続方法
  - ・「ｉMenu」▶「お知らせ」▶「サービス・機能」▶「ｉモード」▶「ｉモード故障診断」
  - ・サイト接続用QRコード

● ｉモード故障診断のパケット通信料は無料となります。ただし、海外からのアクセスの場合は有料となります。
● FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
● 各テスト項目で動作をご確認いただく際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
● ｉモード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報（機種名やメールアドレスなど）が自動的にサーバ（ｉモード故障診断サーバ）に送信されます。当社は送信された情報をｉモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
● ご確認いただいた結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## ソフトウェアを更新する 〈ソフトウェア更新〉

**FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新してください。**
**ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモホームページおよびｉMenuの「お知らせ」にてご案内いたします。**

● ソフトウェア更新のパケット通信料は無料となります。
● 更新方法には「即時更新」と「予約更新」の2種類があります。
即時更新：更新したいときすぐに更新を行います。
予約更新：更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
● ｉモード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
● ソフトウェア更新（ダウンロード、書換え）には時間がかかることがあります。
● ソフトウェア更新の際にはサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）へSSL通信を行います。あらかじめ証明書を有効にしておいてください（お買い上げ時：有効、設定方法は→P.187）。
● ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
● ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが3本たっている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
● 「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定している場合にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア書換え終了後の自動再起動時に、PIN1コードの入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。
● 以下の場合はソフトウェアを更新できません。

・FOMAカードの未挿入
・FOMAカードの不正
・PINロック中
・PINロック解除コードロック中
・日付・時刻の未設定
・着信中
・メール／SMS／メッセージ受信中
・音声通話中
・テレビ電話中
・ｉモード通信中
・64Kデータ通信中
・パケット通信中
・ダイヤルロック設定中
・おまかせロック設定中
・キー操作ロック中
・セルフモード設定中
・オリジナルロック設定中
・圏外
・パケット発信規制中
・国際ローミング中
・デュアルネットワークサービスでmova端末利用中
・microSDリーダー／ライター利用中
・その他機能を利用中

● ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能を利用することはできません。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
● すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示されます。
● ソフトウェア更新後、表示されていたｉモードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メール選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
● ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフトウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
● ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。



次ページにつづく

**おしらせ**

- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。
- お客様の確認操作なしでソフトウェアの更新が終了すると、待受画面に「更新」（ソフトウェア更新完了）のデスクトップアイコンが表示されます。「更新」を選択して端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。

## ソフトウェア更新が必要かチェックする

### ❶ MENU▶「各種設定」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

### ❷ 注意事項を確認▶ソフトウェア更新が必要かチェック

このとき、携帯電話端末固有の情報をサーバに送信する必要があります。

### ❸ チェック結果画面が表示される

**■「更新が必要です」と表示された場合**

▶「今すぐ更新」または「予約」

すぐにソフトウェアを更新する場合は「今すぐ更新」を選択します。→P.416

あとから更新する場合は「予約」を選択します。→P.417

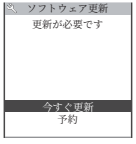


チェック結果画面

**■「更新は必要ありません」と表示された場合**

▶「OK」

ソフトウェア更新の必要はありませんので、そのままFOMA端末をご使用ください。

## すぐにソフトウェアを更新する 〈即時更新〉

### ❶ チェック結果画面（P.416）▶「今すぐ更新」▶「ダウンロードします」と表示されたら「OK」

すぐにソフトウェアのダウンロードを開始します。

「OK」を選択しなくても、しばらくするとダウンロードが開始されます。

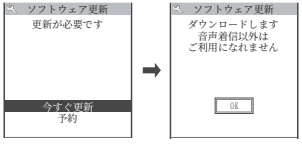


### ❷ ダウンロードが終了し「ダウンロードしました　ソフトウェアを書換えます」と表示されたら「OK」

ソフトウェアの更新を開始します。

「OK」を選択しなくても、しばらくすると書換えが開始されます。書換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。

ソフトウェアの書換え中はすべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。

ソフトウェアの書換えが完了すると、自動的に再起動します。

再起動後、自動的にサーバに接続し、更新完了のチェックを行います。「ソフトウェア更新完了しました」と表示されたら「OK」を選択します。これでソフトウェアの更新は終了です。

**おしらせ**

- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても自動的に更新処理を実行します。
- サーバが混み合っている場合は、右の画面が表示される場合があります。その場合は、「予約」を選択し、予約更新を行ってください。

## 日時を予約してソフトウェアを更新する 〈予約更新〉

**ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合は、あらかじめソフトウェア更新を実行する日時をサーバと通信して予約しておくことができます。**

**＜例：11月9日（金）AM7：30に予約する場合＞**

### ❶ チェック結果画面（P.416）▶「予約」▶希望日時を選択

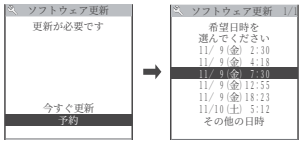


**■ 希望する日時が見つからない場合**

▶「その他の日時」→P.417

### ❷ 選択した日時を確認▶「YES」




これでソフトウェア更新の予約は完了です。

**■ 希望日時を選択し直す場合**

▶「NO」

予約時刻になると左の画面が表示され、FOMA端末は自動的にソフトウェアの更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受状態にしておいてください。以降の動作は「すぐにソフトウェアを更新する〈即時更新〉」（P.416）と同じです。

**おしらせ**

- 予約更新の希望日時には、サーバの時刻が表示されます。
- ソフトウェア更新の予約時刻とアラーム通知の時刻が同じ場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
- ほかの機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- 通話中、着信中やメールなどを受信しているときに予約時刻になった場合は、通話終了後やメール受信後にソフトウェア更新を起動します。
- 予約が完了した後に「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

### ●「その他の日時」を選択した場合

**P.417の希望日時の選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と時間帯を選択することができます。**

#### ❶ 希望日を選択

希望日の選択画面には各希望日の予約空き状況が以下のように表示されます。

○　：空きあり
△　：空きわずか
無印：空きなし

#### ❷ 時間帯を選択

時間帯の選択画面には各時間帯の予約空き状況が以下のように表示されます。

○：空きあり
△：空きわずか
×：空きなし

希望する時間帯を選択すると、再度サーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。

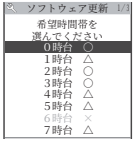




次ページにつづく

### ❸ ソフトウェア更新の希望日時を確認

選択した日時を確認して「YES」を選択すると、再度サーバと通信します。
これでソフトウェア更新の予約は完了です。




## ● 予約を確認する

＜例：予約を確認した後、予約を取り消す場合＞

### ❶ MENU▶「各種設定」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶端末暗証番号を入力

### ❷「取消」

■ 予約した日時でよい場合
▶「OK」

■ 予約した日時を変更する場合
▶「変更」
携帯電話端末固有の情報をサーバに送信した後、「その他の日時」を選択したときと同じ操作を行ってください。→P.417

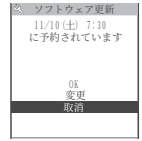


### ❸「予約を取消しますか？」と表示されたら「YES」

このとき携帯電話端末固有の情報をサーバに送信します。
なお、当社に送信されたお客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号）を第三者に公表・転用することはありません。
「予約を取消しました」と表示されたら、「OK」を選択します。これで予約の取り消しは完了です。

## 障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

〈スキャン機能〉

**まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。**

**サイトからのダウンロードやｉモードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。**

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P.419
- スキャン機能は、サイトやインターネットホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末の日付（年月日）を正しく設定しておいてください。
- 自動更新設定、パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報（機種や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するスキャン機能用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- パターンデータの更新中に音声電話がかかってきたり、圏外になったりしたときにはパターンデータの更新が中断されます。

## スキャン機能を設定する

〈スキャン機能設定〉

| お買い上げ時 | すべてON |
|---|---|

**スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。**
**メッセージスキャンを「ON」に設定すると、SMSの本文を自動的にチェックします。**

❶ MENU ▶「各種設定」▶「ロック／セキュリティ」▶「スキャン機能」

「スキャン機能画面」が表示されます。

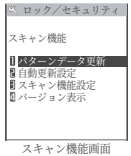

スキャン機能画面

❷「スキャン機能設定」▶「スキャン機能」または「メッセージスキャン」▶「ON」

■ 設定を変更するかどうかのメッセージが表示された場合

▶「YES」

※スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。→P.419

**おしらせ**

●「メッセージスキャン」を「ON」に設定しても、留守番着信通知はチェックの対象になりません。

## パターンデータを更新する 〈パターンデータ更新〉

❶ スキャン機能画面（P.419）▶「パターンデータ更新」▶「YES」▶「YES」

※パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。




**おしらせ**

●更新情報がネットワークから通知された場合、ほかの機能が起動しているときや、iモード中、パケット通信中、国際ローミング中のときはパターンデータを自動更新できません。

## 自動でパターンデータを更新する 〈自動更新設定〉

❶ スキャン機能画面（P.419）▶「自動更新設定」▶「有効」▶「YES」▶「YES」

## スキャン結果の表示について

### ■ スキャンされた問題要素の表示について

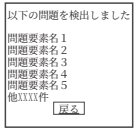


スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順に5件まで表示されます。問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素名は省略されます。

問題要素名が省略された残りの件数（6件目以降の件数）は次のように表示されます。

1～9998件の場合：件数がそのまま表示されます。

9999件以上の場合：すべて「他9999件」と表示されます。

### ■ スキャン結果の表示について

| 警告レベル0 | 警告レベル1 | 警告レベル2 |
|---|---|---|
| 正常に動作できない場合があります | 正常に動作できない場合があります<br>動作を中止しますか？ | 正常に動作できない場合があるため終了します |
| ●[確定]･･･動作を継続します。 | ●[中止]･･･動作を中止し、終了します。<br>✉[継続]･･･動作を継続します。 | ●[確定]･･･動作を中止し、終了します。 |
| **警告レベル3** | **警告レベル4** | |
| 正常に動作できない場合があります<br>データを削除しますか？ | 正常に動作できないためデータを削除します | |
| ✉[削除]･･･データを削除し、終了します。<br>●[戻る]･･･動作を中止し、終了します。 | ●[確定]･･･データを削除し、終了します。 | |

**おしらせ**

●スキャン結果については状況によって上記以外のメッセージが表示される場合があります。

## パターンデータのバージョンを確認する　〈バージョン表示〉

❶ スキャン機能画面（P.419）▶「バージョン表示」

## 主な仕様

| 項目 | | 仕様 |
|---|---|---|
| 品名 | | FOMA N704iμ |
| サイズ | | 高さ103mm×幅49mm×厚さ11.4mm（折り畳み時） |
| 質量 | | 約90g（電池パック装着時） |
| 連続待受時間 | | 静止時：約690時間　移動時：約500時間 |
| 連続通話時間 | | 音声電話時：約200分<br>テレビ電話時：約135分 |
| 充電時間 | | ACアダプタ:約120分　DCアダプタ:約120分 |
| 液晶部 | 方式 | ディスプレイ：TFT262,144色<br>マイシグナル：LED1色 |
| | サイズ | ディスプレイ：約2.3inch |
| | 画素数 | ディスプレイ：82,800画素（240×345ドット）　マイシグナル：7×7ドット |
| 撮像素子 | 種類 | 内側カメラ：CMOS　外側カメラ：CMOS |
| | サイズ | 内側カメラ：1/8inch　外側カメラ：1/4inch |
| | 有効画素数 | 内側カメラ：約33万画素<br>外側カメラ：約130万画素 |
| カメラ部 | 記録画素数 | 内側カメラ：約31万画素<br>外側カメラ：約120万画素 |
| | ズーム（デジタル） | 内側カメラ：最大約2.0倍<br>外側カメラ：最大約5.0倍 |

| 項目 | | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 記録部 | 静止画記録枚数 | 約360枚※1 | |
| | 静止画連続撮影 | 4～20枚※2 | |
| | 静止画ファイル形式 | JPEG | |
| | 動画録画時間 | 本体保存時：約374秒※3<br>microSDメモリーカード（64Mバイト）保存時：約120分※3 | |
| | 動画ファイル形式 | MP4 | |
| 音楽再生 | 連続再生時間 | iモーション | 約1070分※4 |
| | | 着うたフル® | 約1400分※4※5 |
| | | SD-Audio | 約1460分※4※5 |
| | 保存容量 | 着うた® | 約4.0Mバイト※6 |
| | | 着うたフル® | 約64.0Mバイト |

※1：画像サイズ＝SubQCIF（128×96ドット）、品質設定＝ファイン（ファイルサイズ＝10Kバイト）の場合です。
※2：画像サイズによって異なります。
※3：以下の条件での1件あたりの録画時間です。
＜本体＞
画像サイズ＝SubQCIF（128×96ドット）　品質設定＝標準
ファイルサイズ設定＝2MB以下　撮影種別設定＝通常
＜microSDメモリーカード（64Mバイト）＞
画像サイズ＝SubQCIF（128×96ドット）　品質設定＝標準
ファイルサイズ設定＝長時間　撮影種別設定＝通常
※4：ファイル形式＝AAC形式
※5：バックグラウンド再生対応
※6：iモーションと共有です（シークレットフォルダには別途最大約2.0Mバイトの保存容量があります）。

## FOMA端末の保存・登録・保護件数

| 種別 | | 保存・登録可能件数 | 保護可能件数 |
|---|---|---|---|
| 電話帳 | | 最大700※1 | ― |
| スケジュール | スケジュール | 100 | ― |
| | 休日 | 100 | ― |
| | 記念日 | 100 | ― |
| To Doリスト | | 100 | ― |

| 種別 | | 保存・登録可能件数 | 保護可能件数 |
|---|---|---|---|
| メール（SMSとiモードメールの合計） | 受信メール | 最大1,000※2※3※4 | 最大1,000※2 |
| | 送信メール | 最大400※2※3※4 | 最大200※2 |
| | 保存メール | 最大20※2 | — |
| デコメールのテンプレート | | 最大45※2※5 | — |
| メッセージ | メッセージR | 最大100※2 | 最大50※2 |
| | メッセージF | 最大100※2 | 最大50※2 |
| ブックマーク | | 100※6 | — |
| 画面メモ | | 最大100※2 | 最大50※2 |
| iアプリ | | 最大200※2（メール連動型iアプリは5） | — |
| 静止画／画像 | | 最大720※2※4 | — |
| 動画／iモーション | | 最大100※2※6 | — |
| キャラ電 | | 10※5 | — |
| メロディ | | 最大200※2 | — |
| 音楽データ | | 最大100※2 | — |
| マイシグナルのアニメーションデータ | | 50 | — |

※1：50件までFOMAカードに保存できます。
※2：データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
※3：SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。→P.294
※4：シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。
※5：お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
※6：シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。

**■お願い**

- 登録したデータの内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカードに保管することをおすすめします。登録したデータの内容は、ドコモケータイdatalinkとFOMA USB接続ケーブル（別売）を利用して、パソコンに転送して保管することもできます。→P.300
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したデータが消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種FOMA N704iμの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR:Specific Absorption Rate）について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA N704iμのSARの値は1.18W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページhttp://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページhttp://www.arib-emf.org/index.html
ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/
NECのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/

※：技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則14条の2）で規定されています。

## Declaration of Conformity

**The product “FOMA N704iμ” is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.n-keitai.com/lineup/index.html (Japanese only).**

**This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.**
**Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 1.127W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.**

* The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

*** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

## 輸出管理規制について

**本製品および付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。**

[Memo]

[Memo]

[Memo]

[Memo]